



MONTAGEANLEITUNG

Echtholz-Paneele sind Naturprodukte - daher in Farbe, Maserung und Struktur einmalig. Naturbedingte Unterschiede sind daher kein Reklamationsgrund, sondern Merkmale für echtes Holz. Bei nachweislichen Werksfehlern nehmen wir unsere Produkte nur gemeinsam mit der Originalverpackung und unbeschädigt zum Umtausch zurück.

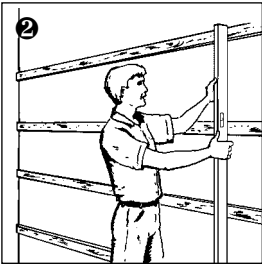


Voraussetzung für die Verlegung sind ausgetrocknete Wände und Decken, verglaste Fenster und Außentüren, normales Raumklima (relative Luftfeuchtigkeit 40 - 60%, Raumtemperatur mind. 16° C). Es muß sichergestellt sein, daß eine eventuell noch vorhandene hohe Baufeuchte nicht auf das Paneel einwirken kann.

VERLEGEPLAN

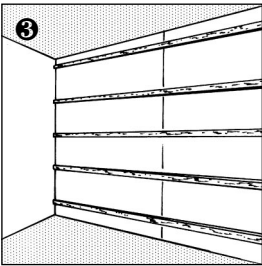

Lagern Sie die Paneele 1-2 Tage nicht ausgepackt im Verlege-raum. So werden Sie dem Raumklima angepaßt. Messen Sie die Wandflächen nach und kontrollieren Sie die Maße mit dem Verlegeplan. Übertragen Sie die Einteilung für die Lattenmontage auf die Wand.


UNTERKONSTRUKTION

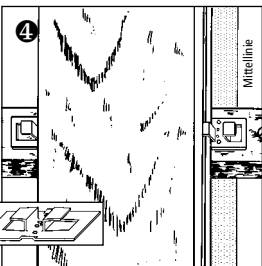

Hier genügt das Anbringen einer einfachen Lattenkonstruktion. Sie müssen beachten, daß jede Stoßfuge mit einer Latte unterlegt ist (schon bei Verlegeplan und Unterkonstruktion berücksichtigen). Der Lattenabstand sollte nicht größer als 65 cm sein. Wenn keine Stoßfuge vorhanden ist, ist ein Lattenabstand von ca. 50 cm vorzusehen.


Der Lattenquerschnitt soll mindestens 20 x 60 mm betragen.

Bei Feuchträumen ist unbedingt eine Hinterlüftung vorzusehen. (Schattenfuge)

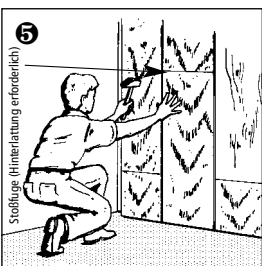

BEFESTIGUNG

Zeichnen Sie sich die Wandmitte mittels senkrechter Linie (Wasserwaage) auf. Dann schneiden Sie die Paneele nach Verlegeplan. Befestigen Sie die Distanzkralle genau auf der Mittellinie. Setzen Sie mit der Montage bis zum Wandende (rechts und links) fort. Schieben Sie die Distanzkralle in die hintere Nutwanne und nageln oder schrauben Sie diese an die Unterkonstruktion. Schieben Sie die Paneelfeder in die Nut und das nächste Paneel in die Feder. Pro Stirnseite 2 Distanzkralen befestigen.

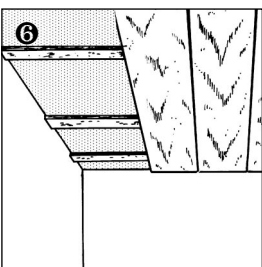

LETZTES PANEEL

Schneiden Sie das letzte Paneel paßgenau zu und befestigen Sie dieses mit einem feinen Nagel (Wagnerstift).
Achtung: Dehnfugen von 10 mm berücksichtigen.

PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie die Paneele aufgrund der hochwertigen Möbeloberfläche nur mit einem feuchten Tuch.